

МАШИНА ШЛІФУВАЛЬНА КУТОВА
РУЧНА ЕЛЕКТРИЧНА

МШУ1-20-230А, МШУ1-23-180,
МШУ1-23-230, МШУ1-23-230А, МШУ1-23-230Б

Настанова щодо експлуатування

Перевірте комплектність постачання машини шліфувальної кутової ручної електричної (далі машина) відповідно до таблиці 2.

Вимагайте при покупці машини перевірки її справності шляхом підключення до мережі і видачі продавцем правильно заповненого гарантійного талона.

Ілюстрацію і перелік складальних одиниць і деталей (КДСЕ) ви знайдете за адресою www.phiolent.com.

Перш ніж почати роботу з машиною, ознайомтеся з цією настановою щодо експлуатування, звернувши особливу увагу на вказівки заходів безпеки. Вказівки заходів безпеки входять в цю настанову щодо експлуатування – додаток А.

Дата виготовлення (місяць, рік) машини нанесені перфорацією.

1 ОПИС І РОБОТА

1.1 Призначення виробу

1.1.1 Машина шліфувальна кутова ручна електрична застосовується для зачистки, шліфування і різання металів, обробки бетону і каменю в побутових і виробничих умовах.

Машину випускають п'яти виконань: МШУ1-20-230А, МШУ1-23-180, МШУ1-23-230, МШУ1-23-230А, МШУ1-23-230Б.

Машини призначені для роботи з відрізними кругами згідно ДСТУ ГОСТ 21963-2002 та з шліфувальними кругами і можуть бути використані для роботи з діамантовими відрізними кругами типу 1А1R згідно ГОСТ 24747-90.


Машина МШУ1-23-180 М призначена для сухого різання каменю, бетону, цеглини за допомогою діамантових відрізнних кругів типу 1А1R ГОСТ 24747-90. Знижена окружна швидкість круга і великий запас по потужності забезпечує високу продуктивність і підвищує термін служби діамантового круга. Машина може бути також використана для роботи з шліфувальними та відрізними кругами.

У машинах МШУ1-23-180, МШУ1-23-230 у вимикач вбудований пристрій обмеження пускового струму електроприводу (плавний пуск), блокування і фіксація клавіші вимикача.

У машинах МШУ1-20-230А, МШУ1-23-230А відсутні обмеження пускового струму, блокування і фіксація клавіші вимикача.

У машині МШУ1-23-230Б є електронний блок керування, що забезпечує плавний пуск електроприводу і відключення його при перевантаженні. Блокування і фіксація клавіші вимикача відсутні.

Машина призначена для роботи в умовах помірного клімату при температурі від мінус 15 до плюс 40°С.

1.1.2 Знак  в маркуванні означає наявність в машині подвійної ізоляції (клас II ГОСТ 12.2.013.0-91), заземляти машину не потрібно.

На деталях з пластмаси нанесено наступне маркування:

- >РА6<" - поліамід ОСТУ 6-11-498-79;

- >РР<" - поліпропілен ГОСТ 26996-86.

На корпусі редуктора нанесена стрілка, вказуюча напрям обертання шпінделя.

1.2 Технічні характеристики (властивості)

1.2.1 Технічні характеристики (властивості) наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування характеристики (властивості)	Норма		
	МШУ1-23-230А	МШУ1-23-180	МШУ1-23-230, МШУ1-23-230А, МШУ1-23-230Б
Номинальна напруга, В	220	220	220
Номинальна частота, Гц	50	50	50
Номинальна споживана потужність, Вт	2000	2300	2300
Максимальний діаметр круга, мм	230	180	230
Частота обертання шпінделя з встановленим кругом на холостому ході, хв ⁻¹	6500	6500	6500
Окружна швидкість круга на холостому ході, м/с	78	61	78
Клас машини згідно ГОСТ 12.2.013.0-91	II тип 3	II тип 3	II тип 3
Режим роботи згідно ГОСТ183-74	тривалий	тривалий	тривалий
Корегований рівень звукової потужності, дБА, не більше	94	94	94
Логарифмічний рівень корегованого значення віброшвидкості, дБ, не більше	118	118	118
Статична сила натискання, Н, не більше	50	50	50
Маса (без шнура живлення, кожуха і пристосувань), кг	4,6	4,6	4,6
Габаритні розміри (без шнура живлення), мм	494×292×134	494×292×134	494×317×134
Примітка – Відхилення напруги живлячої мережі - в межах ±10%, частоти - в межах ±5% від номінальних значень			

1.3 Комплектність

Комплект постачання наведений в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування виробу, експлуатаційного документа	Кількість	Примітка
Машина шліфувальна кутова ручна електрична МШУ1-23-230А МШУ1-23-180 МШУ1-23-230 МШУ1-23-230А МШУ1-23-230Б	1	
Кожух з хомутом	1	
Ручка	1	
Ключ	1	
Коробка	1	
Настанова щодо експлуатування	1	
Примітка – В графі “Примітка” індексом “V” відмічене виконання машини, що входить в комплект		

1.4 Будова та робота

Будова машини показана на малюнку 1.


Передача обертання від електроприводу 4 до шпінделя 13 здійснюється через редуктор 1. На шпінделі встановлюється круг 16 і кріпиться гайкою 14.

Кожух 12 призначений для захисту працюючого з машиною від іскор, що летять, та кріпиться до машини за допомогою хомута 17. Кришки 11 забезпечують доступ до щіток машини.

Ручка 2 для зручності в роботі може бути встановлена в одному з трьох положень – правому, лівому або верхньому.

На корпусі редуктора 1 є кнопка 18 для фіксації шпінделя, що дозволяє проводити зміну круга без застосування другого ключа.

Щоб уникнути ввімкнення машини при випадковому натисканні на клавішу вимикача 9 в машинах МШУ1-23-180, МШУ1-23-230 застосований вимикач, що має клавішу запобіжника 10. Ввімкнення машини здійснюється при одночасному натисканні на обидві клавіші з подальшим відпусканням клавіші запобіжника 10, відключення – при відпусканні клавіші вимикача 9. У машин МШУ1-20-230А, МШУ1-23-230А і МШУ1-23-230Б застосований вимикач, що не має клавіші запобіжника.

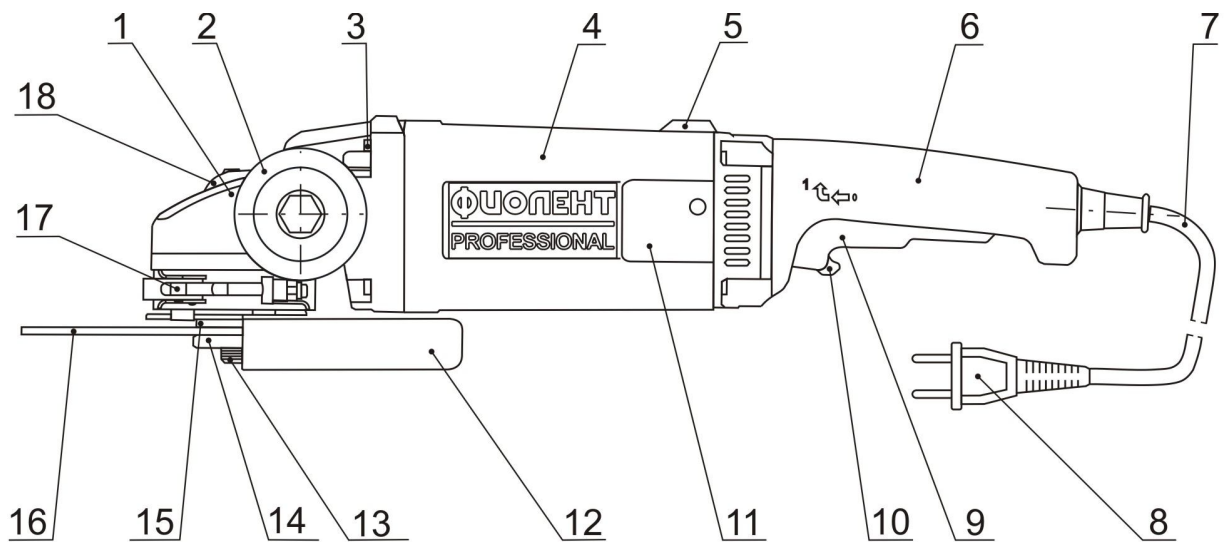

1 - редуктор; 2 - ручка; 3 - гвинти; 4 - електропривод; 5 - упор; 6 - ручка з вимикачем; 7 - шнур живлення; 8 - штепсельна вилка; 9 - клавіша вимикача; 10 - клавіша запобіжника (у машин МШУ1-20-230А, МШУ1-23-230А, МШУ1-23-230Б - відсутня); 11 - кришка; 12 - кожух; 13 - шпіндель; 14 - гайка; 15 - диск; 16 - круг; 17 - хомут; 18 - кнопка.

Малюнок 1

У машинах МШУ1-23-180, МШУ1-23-230 з метою зменшення пускового струму передбачено плавне її ввімкнення через резистор, який потім шунтується контактом вимикача, що вмикається із затримкою.

У машині МШУ1-23-230Б є електронний блок, що здійснює плавний пуск і відключення машини без самозапуску при безперервному протіканні протягом 3 с через неї струму більше 13,2 А.

2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

2.1 Підготовка машини до використання

2.1.1 Перед початком роботи проведіть:

- перевірку комплектності і надійності кріплення деталей;
- зовнішній огляд, при цьому перевіряйте справність шнура живлення, його захисної трубки і штепсельної вилки, цілісність корпусів електроприводу і редуктора, а також ручки;
- перевірку чіткості роботи вимикача;
- перевірку роботи машини на холостому ході.
- дотримуйтесь обережності при встановленні круга, а також при перенесенні машини із встановленим кругом.

2.2 Використання за призначенням

2.2.1 Встановіть на машині кожух 12 і закріпіть хомутом 17. Встановіть ручку 2 в зручне положення.

При встановленні або заміні круга шпіндель 13, гайку 14 і диск 15 необхідно очистити від бруду. Натиснувши на кнопку 18 і утримуючи її в натиснутому стані, встановіть на шпіндель 13 круг 16 обов'язково металевою втулкою до диска 15 і закріпіть його гайкою 14. При встановленні шліфувального круга товщиною 6 мм гайку 14 встановіть виступом до шліфувального круга. Неправильне встановлення круга може викликати поломку машини.

Після встановлення круг разом із шпінделем повинен вільно обертатися (не вмикаючи машину, перевірте обертання круга рукою).

Якщо при ввімкненні машини круг вібрує, замініть його.

2.2.2 Для зручності роботи редуктор 1 можна повернути відносно електроприводу 4 на 90°, для чого виконайте наступне:

- витягніть штепсельну вилку 8 з розетки;
- відверніть чотири гвинти 3 і зніміть їх;
- поверніть редуктор 1 на 90° в потрібну сторону, не витягуючи його з корпусу електроприводу;
- гвинти 3 вставте назад і закріпіть редуктор без перекосу;
- ручку 2 встановіть в зручне для Вас положення.

Надійно закріпіть оброблюваний матеріал, використовуючи затискні пристрої або лещата.

2.2.3 Ввімкнення машини завжди проводіть до приведення круга в контакт з оброблюваним матеріалом.

При роботі переконайтеся, що в зоні відльоту іскор немає легкозаймистих матеріалів.

При відрізних роботах не перекошуйте круг в площині різання.

Стежте, щоб вентиляційні отвори завжди були чистими і відкритими.

Заміну круга проводіть після його охолодження.

2.2.4 Після закінчення роботи відключіть машину від мережі, зніміть круг. Очистіть машину від забруднень, протріть сухою серветкою, зберігайте в умовах, вказаних в розділі 6.

2.2.5 УВАГА! Керуйтеся наступними вказівками:

- застосовуйте машину тільки відповідно до призначення, вказаного в настанові щодо експлуатування;

- не користуйтеся кругами, що мають робочу швидкість менше 80 м/с;

- не обробляйте вироби, що містять азбест, абразивні та в'язкі матеріали;

- не працюйте з перевантаженням, що характеризується надмірним зниженням числа обертів шпінделя;

- не експлуатуйте машину без захисного кожуха, захисних окулярів і навушників;

- при обробці каменя, бетону рекомендується застосовувати індивідуальні засоби захисту від пилу.

Забороняється обробляти вологі поверхні.

Забороняється натискати кнопку 18 до повної зупинки шпінделя.

2.2.6 При експлуатації машини на стаціонарному робочому місці воно має бути обладнане витяжною вентиляцією і відповідати ГОСТ 12.1.005-88.

2.2.7 Допустимий час безперервної вібраційної дії машини на одного працюючого не має бути більше 120 хв. Допускається робота циклами, що містять роботу і перерви, при цьому протягом 8-годинного робочого дня сумарний час роботи не повинен бути більше 210 хв при тривалості роботи в кожному циклі не більше 26 хв і тривалості перерв не менше тривалості роботи.

3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.1 При проведенні технічного обслуговування машини дотримуйтеся заходів безпеки, викладених в додатку А.

3.2 Технічне обслуговування буває поточне і періодичне.

3.2.1 Поточне обслуговування

- очищення машини від забруднення після закінчення роботи;

- дотягування кріпильних деталей (при необхідності).

3.2.2 Періодичне обслуговування

Періодичне обслуговування проводиться за рахунок споживача після 75 годин напрацювання, надалі – після кожних 75 годин напрацювання або один раз в шість місяців і містить:

- перевірку стану колектора якоря;
- огляд і заміну щіток (при необхідності);
- змащування редуктора.

Заміну щіток слід проводити при їх довжині менше 11 мм. Вивідні кінці щіток не мають бути натягнуті і повинні забезпечувати вільне переміщення щіток в щіткотримачі при їх стиранні в процесі експлуатації.

Після заміни щіток ввімкніть машину на холостому ході для прироблення щіток не менш ніж на 3 хв.

Змащування редуктора необхідно проводити сумішшю, що складається з 60-70 відсотків (вагових частин) мастила ЛС-1П ТУ 38.УССР 201145-77 і 30-40 відсотків (вагових частин) мастила И-20А ГОСТ 20799-88, заздалегідь видаливши старе мастило.

Періодичне обслуговування проводиться в майстернях з гарантійного ремонту і технічного обслуговування.

4 СРОК СЛУЖБИ

4.1 Термін служби машини 6 років.

Вказаний термін служби дійсний за умови дотримання споживачем вимог цієї настанови щодо експлуатування.

5 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

5.1 Машина шліфувальна кутова ручна електрична виготовлена відповідно до вимог технічних умов ТУ У 14309586.001-2000 "Машини шліфувальні кутові ручні електричні".

Виробник гарантує відповідність машини вимогам, що вказані в технічних умовах за умови дотримання споживачем правил, викладених в настанові щодо експлуатування.

5.2 Гарантійний термін експлуатації машини два роки від дати продажу через роздрібну торгову мережу при дотриманні споживачем правил експлуатації і своєчасного проведення технічного обслуговування протягом гарантійного терміну експлуатації.

Після закінчення гарантійного терміну експлуатації ремонт проводиться за рахунок споживача

Якщо машина внаслідок інтенсивної експлуатації вимагає додаткового періодичного обслуговування, пов'язаного із заміною мастила, щіток, очищенням колектора, ці роботи виконуються за рахунок споживача.

У разі виявлення недоліків (невідповідності вимогам нормативних документів) споживач має право на захист своїх інтересів відповідно до вимог Закону України "Про захист прав споживачів" від 01.12.2005 р. №3161-IV (3161-15).

5.3 Гарантійний термін зберігання машини 2,5 роки від дати виготовлення. Гарантійні зобов'язання виробника не діють, якщо продавець продав споживачеві машину, гарантійний термін зберігання якої минув.

6 ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І УТИЛІЗАЦІЯ

6.1 Транспортування машини відповідає умовам зберігання згідно ГОСТ 15150-69.

6.2 Умови зберігання машини – 1 згідно ГОСТ 15150-69.

Машини повинні зберігатися в коробці, в опалювальних або вентилятованих приміщеннях з кондиціонуванням повітря, розташованих в будь-яких макрокліматичних районах при температурі від плюс 5 до плюс 40 °С і відносній вологості повітря 75% при плюс 15 °С (середньорічне значення).

6.3 Матеріали, вживані в машині, забезпечують безпечну утилізацію.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

З повною відповідальністю я заявляю, що даний виріб відповідає нижченаведеним стандартам EN 60745-1 ed.2:2007, EN 60745-2-3:2007 згідно положенням Директив 98/37/EC, 2006/95/EC і 2004/108/EC.

Голова правління
ВАТ "Завод "Фіолент"

А.С. Баталін

7 СВИДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Машини шліфувальна кутова ручна електрична _____
(заводський номер)

виготовлена і прийнята відповідно до обов'язкових вимог національних стандартів, діючої технічної документації і визнана придатною для експлуатації.

Дата виготовлення _____

Начальник ВТК

МП _____
(особистий підпис)

_____ (розшифровка підпису)

_____ (рік, місяць, число)

Додаток А
(обов'язковий)
ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

Ці вказівки заходів безпеки розповсюджуються на машини ручні електричні: лобзики (пили маятникові), пили, рубанки, шуруповерти, перфоратори, фарборозпилювачі, міксер-дрилі, дрилі-шуруповерти акумуляторні, а також машини фрезерні, свердлувальні, шліфувальні, такі, що випускаються ВАТ "Завод "Фіолент" і іменовані надалі "машина".

При експлуатації машини для попередження можливості пожежі, ураження електричним струмом і появи травм слід завжди дотримуватися заходів безпеки.

Перед початком роботи прочитайте ці вказівки. Для забезпечення безпеки роботи необхідно:

1 Дотримувати чистоту робочого місця.

Засміченість робочої зони сприяє виникненню травм.

2 Враховувати вплив навколишнього середовища

Берегти машину від дії дощу і снігопаду. Забезпечувати хороше освітлення робочої зони.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- працювати в умовах дії крапель і бризок, а також на відкритих майданчиках під час снігопаду або дощу;

- користуватися машиною поблизу займистих рідин і газів;

- застосовувати машину у вибухонебезпечних приміщеннях або з хімічно активним середовищем, що руйнує метали і ізоляцію;

- заземляти машину;

- працювати машиною з драбин.

3 При підготовці машини до використання слід проводити:

- перевірку комплектності і надійності кріплення деталей;

- зовнішній огляд (справність шнура живлення, його захисної трубки і штепсельної вилки), цілісність ізоляційних деталей корпусу, рукоятки, наявність захисних кожухів і їх справність;

- перевірку чіткості роботи вимикача;

- перевірку роботи на холостому ходу.

4 Берегтися від ураження електричним струмом

Попереджати контакт тіла із заземленими поверхнями (трубами, батареями опалювання, холодильниками і ін.).

Свердлими отвори і пробивати борозди в стінах, панелях і перекриттях, в яких може бути розташована прихована електропроводка, а також проводити інші роботи, при виконанні яких може бути пошкоджена ізоляція електричних дротів і установок, треба після відключення цих дротів і установок від джерел живлення, при цьому мають бути прийняті заходи по попередженню випадкової появи на них напруги. Машиною дозволяється проводити роботи без застосування індивідуальних засобів захисту від ураження електричним струмом.

5 Не допускати присутності сторонніх осіб.

Не допускати присутності дітей або сторонніх осіб в робочому приміщенні.

Не передавати машину особам, що не мають права користуватися нею.

6 Після закінчення роботи.

Зберігати машину в сухому, закритому приміщенні, недоступному для дітей.

7 Дотримуватися режиму роботи.

Не перенавантажувати машину, дотримуватися режиму роботи, що рекомендується.

Не перевищувати гранично допустиму тривалість роботи, вказану в настанові щодо експлуатування (у випадку, якщо вона вказана).

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЕКСПЛУАТУВАТИ МАШИНУ ПРИ ВИНИКНЕННІ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ ХОЧА Б ОДНІЄЇ З НАСТУПНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ:

- пошкодження штепсельного з'єднання, шнура живлення або його захисної трубки;

- нечіткої роботи вимикача;

- іскріння щіток на колекторі, що супроводжується появою кругового вогню на його поверхні;

- появи диму або запаху, характерного для ізоляції, що горить;

- появи гуркотіння;

- поломки або появи тріщин в корпусній деталі, рукоятці, захисній огорожі;

- пошкодження робочого інструменту.

8 Користуватися машиною за призначенням.

Не користуватися машиною в таких цілях і для такої роботи, для якої вона не призначена. Застосовувати ріжучий інструмент, що рекомендується.

9 Носити відповідний одяг.

Носити одяг, що унеможлиблює його захоплення рухомими деталями машини. Не одягати прикраси. При роботі на відкритому повітрі рекомендується користуватися гумовими рукавичками і взуттям, що виключає ковзання. Довге волосся прикривати відповідною захисною сіткою.

10 Використовувати захисні пристосування.

Користуватися захисними окулярами. Використовувати під час роботи захисну маску. При високому рівні пилу користуватися маскою-фільтром. Використовувати засоби захисту від підвищеного шуму.

11 Не піддавати механічним навантаженням шнур живлення.

Шнур живлення машини повинен бути захищений від випадкового пошкодження (наприклад, його варто піднімати). Безпосереднє зіткнення шнура живлення з гарячими і масляними поверхнями не допускається.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- залишати без нагляду машину, приєднану до живлячої мережі;
- переносити машину за шнур живлення;
- висмикувати штепсельну вилку з розетки за шнур живлення;
- натягувати і перекручувати шнур живлення, піддавати його навантаженням (наприклад, ставити на нього вагу).

12 Добре закріплювати оброблюваний матеріал.

Для закріплення матеріалу використовувати затискні пристрої або лещата. Це забезпечує безпеку роботи і свободу рук.

13 Зберігати стійке положення під час роботи.

Завжди забезпечувати хорошу опору і рівновагу під час роботи.

14 Тримати машину в порядку.

Тримати машину в чистоті і хорошому робочому стані. Дбайливо поводитися з машиною, не піддавати ударам, перевантаженням, дії бруду, нафтопродуктів. Проводити змащування машини і заміну деталей відповідно до настанови щодо експлуатування. Періодично оглядати шнур живлення, при пошкодженні ремонтувати у відповідному спеціалізованому підприємстві. Періодично оглядати подовжувальні дроти і при пошкодженні замінювати.

15 Відключати машину від мережі.

Машина має бути відключена вимикачем при раптовій зупинці (внаслідок зникнення напруги в мережі, заклинювання рухомих деталей і тому подібне).

Машину слід відключати від мережі штепсельною вилкою при зміні робочого інструменту, при встановленні насадок і регулюванні, при перене-

сенні з одного робочого місця на інше, при перерві в роботі, перед техобслуговуванням, після закінчення роботи.

16 Прибирати налагоджувальний інструмент.

Виробити звичку перед ввімкненням машини перевіряти, чи прибраний налагоджувальний інструмент (викрутки, ключі) з робочої зони.

17 Попереджати мимовільне ввімкнення.

Уникати випадкового натиснення вимикача. Стежити при ввімкненні в мережу, щоб вимикач не був ввімкнений.

18 Застосовувати при зовнішніх роботах.

При зовнішніх роботах застосовувати тільки подовжувальний дріт, що призначений і має маркування для застосування при зовнішніх роботах.

19 Бути гранично уважним під час роботи.

Не втрачати здорового глузду. Стежити за виконуваною операцією.

Не вмикати машину в стані втоми.

20 Використання у виробничих умовах.

При використанні машини у виробничих умовах додатково до вказаних вимог по безпеці необхідно керуватися правилами безпеки, що діють на підприємстві і розроблені відповідно до вимог стандартів безпеки праці стосовно машин ручних електричних, правилами експлуатації електроустановок напругою до 1000 В, а також "Правилами безпеки при експлуатації машин в умовах виробництва", викладеними в додатку 1 ГОСТ 12.2.013.0-91.

21 Ремонт

Ремонт машини повинен проводитись тільки в майстернях з гарантійного ремонту і технічного обслуговування.

УВАГА! Після закінчення 6 років терміну служби споживач може продовжувати експлуатувати машину тільки за умови заміни шнура живлення на новий, в іншому випадку виникає небезпека ураження електричним струмом.